
LAVE-LINGE

FWA 3100

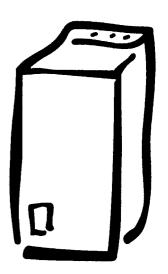

SOMMAIRE

POUR L'UTILISATEUR3	POUR L'INSTALLATEUR	13
Avertissements3	Avertissements	13
Description de l'appareil 4	Caracteristiques techniques	13
Comment faire un lavage ?5	Installation	14
Tableau des programmes7		
Guide de lavage8		
Entretien et nettoyage 10		
En cas d'anomalie de fonctionnement 11		
Garantie 12		
Service après vente12		

Lors de sa fabrication, cet appareil a été construit selon des normes, directives et/ou décrets pour une utilisation sur le territoire français.

Pour la sécurité des biens et des personnes ainsi que pour le respect de l'environnement, vous devez d'abord lire impérativement les préconisations suivantes avant toute utilisation de votre appareil.

Pour éviter tout risque de détérioration de l'appareil, transportez-le dans sa position d'utilisation muni de ses cales de transport (selon modèle). Au déballage de celui-ci, et pour empêcher des risques d'asphyxie et corporel, tenez les matériaux d'emballage hors de la portée des enfants.

Pour éviter tout risque (mobilier, immobilier, corporel,...), l'installation, les raccordements (eau, gaz, électricité, évacuation selon modèle), la mise en service et la maintenance de votre appareil doivent être effectués par un professionnel qualifié.

⚠ Votre appareil a été conçu pour être utilisé par des adultes. Il est destiné à un usage domestique normal. Ne l'utilisez pas à des fins commerciales ou industrielles ou pour d'autres buts que ceux pour lesquels il a été conçu. Vous éviterez ainsi des risques matériel et corporel.

Débranchez votre appareil avant toute opération de nettoyage manuel. N'utilisez que des produits du commerce non corrosifs ou non inflammables. Toute projection d'eau ou de vapeur est proscrite pour écarter le risque d'électrocution.

Si votre appareil est équipé d'un éclairage, débranchez l'appareil avant de procéder au changement de l'ampoule (ou du néon, etc.) pour éviter de s'électrocuter.

⚠ Afin d'empêcher des risques d'explosion et d'incendie, ne placez pas de produits inflammables ou d'éléments imbibés de produits inflammables à l'intérieur, à proximité ou sur l'appareil.

Lors de la mise au rebut de votre appareil, et pour écarter tout risque corporel, mettez hors d'usage ce qui pourrait présenter un danger : coupez le câble d'alimentation au ras de l'appareil. Informez-vous auprès des services de votre commune des endroits autorisés pour la mise au rebut de l'appareil.

Veuillez maintenant lire attentivement cette notice pour une utilisation optimale de votre appareil.

A. POUR L'UTILISATEUR

1. AVERTISSEMENTS

Conservez cette notice d'utilisation avec votre appareil. Si ce dernier devait être vendu ou cédé à une autre personne, assurez-vous que la notice d'utilisation l'accompagne. Le nouvel utilisateur pourra alors être informé du fonctionnement du lave-linge et des avertissements s'y rapportant.

Ces avertissements ont été rédigés pour votre sécurité et celle d'autrui.

Nous vous prions de lire attentivement ces remarques avant d'installer et d'utiliser votre appareil. Nous vous remercions de votre attention.

1.1. Utilisation

- A la réception de l'appareil, déballez-le ou faites-le déballer immédiatement. Vérifiez son aspect général. Faites les éventuelles réserves par écrit sur le bon de livraison dont vous garderez un exemplaire.
- Votre appareil a été conçu pour être utilisé par des adultes. Veillez à ce que les enfants n'y touchent pas et ne l'utilisent pas comme un jouet.
- Ne modifiez pas ou n'essayez pas de modifier les caractéristiques de cet appareil. Cela représenterait un danger pour vous.
- Votre appareil est destiné à un usage domestique normal. Ne l'utilisez pas à des fins commerciales ou industrielles ou pour d'autres buts que ceux pour lesquel il a été conçu : laver, rincer et essorer.
- Débranchez la prise de courant et fermez le robinet d'arrivée d'eau après utilisation de l'appareil.
- Ne lavez en machine que les articles pouvant supporter ce traitement. Aidez-vous des indications se trouvant sur l'étiquette de chaque article.
- Ne lavez pas en machine le linge avec baleines, les tissus non ourlés ou déchirés.
- Veillez à retirer avant chaque lavage les pièces de monnaie, épingles de sûreté, broches, vis, etc. Elles peuvent provoquer des dégâts importants, si elles sont laissées dans le linge.
- Ne mettez pas dans le lave-linge les articles détachés à l'essence, l'alcool, au trichloréthylène, etc. Si vous utilisez de tels détachants, attendez que le produit se soit évaporé avant de placer les articles dans le tambour.
- Rassemblez les petits articles, tels que chaussettes, ceintures, etc. dans un petit sac de toile ou une taie.
- Utilisez la quantité de produit lessiviel indiquée au paragraphe «Dosage des produits lessiviels».

Débranchez toujours le lave-linge avant de procéder à son nettoyage et son entretien.

1.2. Précautions contre le gel

Si votre appareil est exposé à une température inférieure à 0°C, prenez les précautions suivantes :

- Fermez le robinet et déconnectez le tuyau d'arrivée d'eau
- Placez l'extrémité de ce tuyau et du tuyau de vidange dans une cuvette sur le sol.
- Sélectionnez le programme Vidange et faites-le fonctionner jusqu'à la fin.
- Mettez l'appareil hors tension en plaçant le sélecteur de programmes sur la position «Arrêt»^{*} ou en

- appuyant sur la touche Marche/Arrêt*.
- Débranchez l'appareil.
- Revissez le tuyau d'arrivée d'eau et remettez en place le tuyau de vidange.

De cette façon, l'eau restée dans les tuyaux sera évacuée, évitant ainsi la formation de gel et donc l'endommagement de votre appareil.

Pour faire fonctionner de nouveau votre appareil, assurezvous qu'il est installé dans un local où la température est supérieure à 0°C.

1.3. Mise au rebut

Tous les matériaux marqués par le symbole \triangle sont recyclables. Déposez-les dans une déchetterie (renseignez-vous auprès des services de votre commune) pour qu'ils puissent être récupérés et recyclés.

Lors de la mise à la casse de votre appareil, mettez hors d'usage ce qui pourrait présenter un danger : coupez le câble d'alimentation au ras de l'appareil.

Le symbole sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne peut être traité comme déchet ménager. Il doit plutôt être remis au point de ramassage concerné, se chargeant du recyclage du matériel électrique et électronique. En vous assurant que ce produit est éliminé correctement, vous favorisez la prévention des conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine qui, sinon, seraient le résultat d'un traitement inapproprié des déchets de ce produit. Pour obtenir plus de détails sur le recyclage de ce produit, veuillez prendre contact avec le bureau municipal de votre région, votre service d'élimination des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.

1.4. Protection de l'environnement


Afin de réaliser des économies d'eau et d'énergie et donc, de contribuer à la protection de l'environnement, nous vous conseillons de respecter les instructions suivantes :

- Utilisez si possible l'appareil à pleine capacité plutôt qu'avec des charges partielles (en veillant toutefois à ne pas surcharger le tambour).
- Utilisez la fonction Prélavage ou Trempage uniquement pour le linge très sale.
- Adaptez la dose de lessive à la dureté de l'eau (cf. paragraphe «Dosage des produits lessiviels») ainsi qu'à la charge et au degré de salissure du linge.

3

^{*}selon modèle

2. DESCRIPTION DE L'APPAREIL

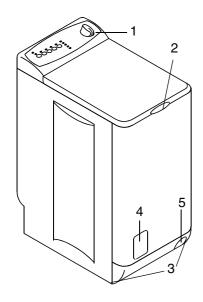

- 1 Bandeau de commandes
- 2 Poignée d'ouverture du couvercle
- 3 Pieds de mise à niveau
- 4 Portillon du filtre
- 5 Levier pour déplacer l'appareil

2.1. La boîte à produits



Symboles

- 1 prélavage L
- 2 lavage 📗
- 3 javellisation △ utilisable sur programmes Coton sans prélavage -1/4 à 1 verre d'eau de javel diluée.


(ne pas dépasser le repère MAX)

- 4 assouplissant **⊗** (ne pas dépasser le repère MAX)
- 5 trop-plein assouplissant et javel (en cas de remplissage excessif).

2.2. Le bandeau de commandes

- 1 Touche «prélavage / javel»
- 2 Touche «lavage rapide»
- 3 Touche «rinçage plus»
- 4 Touche «départ / pause»

- 5 Touche «essorage»
- 6 Voyants de déroulement de programme et d'information
- 8 Sélecteur de programmes

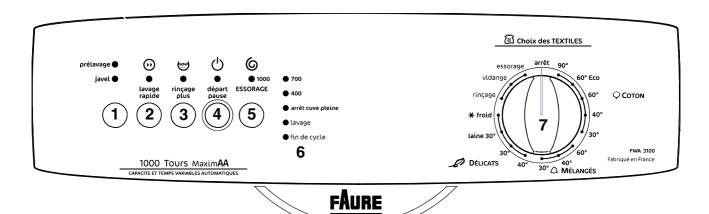


3. COMMENT FAIRE UN LAVAGE ?

Avant d'effectuer un premier lavage dans votre lavelinge, nous vous recommandons d'effectuer un lavage préliminaire à 90°C, sans linge mais avec de la lessive, pour nettoyer la cuve.

3.1. Chargement du linge

- Soulevez le couvercle de la machine.
- Ouvrez le tambour en appuyant sur le bouton de verrouillage A : les deux volets se décrochent automatiguement.
- Introduisez le linge, fermez le tambour et le couvercle de votre lave-linge.

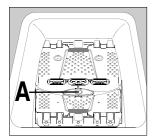

Attention: avant la fermeture du couvercle de votre machine, assurez-vous que la porte du tambour est correctement fermée:

- •les deux volets accrochés,
- •le bouton de verrouillage A ressorti.

3.2. Dosage des produits lessiviels


Votre lave-linge a été conçu de manière à réduire vos consommations en eau et produits lessiviels, réduisez donc les doses préconisées par les fabricants de lessive.

Versez la dose de lessive en poudre dans les compartiments lavage [1] et prélavage [1] si vous avez choisi l'option «prélavage». Versez éventuellement l'assouplissant dans le compartiment (utilisable sur programmes Coton sans prélavage).

Si vous utilisez un autre type de lessive, reportez-vous au paragraphe «produits lessiviels et additifs» du guide de lavage.

3.3. Choix du programme souhaité


Vous trouverez le programme approprié pour le type de linge dans le tableau de programmes (cf. § 4).

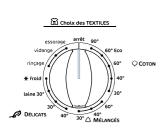

Placez le sélecteur de programmes sur le programme souhaité.

3.4. Choix de l'option désirée

Les différentes options sont à choisir après l'affichage du programme et avant d'enclencher la touche «départ/pause».



Appuyez sur la ou les touches désirées ; les voyants correspondants s'allument. En appuyant de nouveau, les voyants s'éteignent. Lorsqu'une de ces options n'est pas compatible avec le programme choisi, le voyant correspondant clignote pendant quelques secondes (voir tableau des programmes).

3.4.1. Touche «Prélavage / javel»

Elle vous permet de choisir entre deux fonctions :

· «prélavage»:

Le lave-linge effectue un prélavage à 30°C max. Le prélavage se termine par un bref essorage pour les programmes Coton, Synthétiques et par une vidange de l'eau pour les programmes Délicats.

«javel»:

Cette option permet de réaliser un cycle avec javel sur les programmes Coton uniquement.

3.4.2. Touche «Lavage rapide»

En appuyant sur cette touche, le temps de lavage sera réduit en fonction du programme choisi.

3.4.3. Touche «Rinçage plus»

Cette touche permet d'ajouter deux rinçages supplémentaires sur tous les programmes, sauf la laine. A conseiller pour les personnes allergiques aux produits lessiviels et dans les zones où l'eau est très douce.


3.4.4. Touche «Essorage»

Cette touche permet de choisir la vitesse d'essorage ou les positions «arrêt cuve pleine»* ou «vidange»* qui correspond à la nature du linge et au degré d'humidité souhaité en fin de lavage en fonction de vos possibilités de séchage.

Les vitesses possibles sur les programmes coton sont indiquées. Ces vitesses sont réduites pour les cycles synthétiques, laine et délicats.

^{*}selon modèle

3.5. Démarrage du programme



Après avoir choisi le programme de lavage, appuyez sur la touche «départ/pause» pour faire démarrer le cycle ; le voyant correspondant reste allumé. Il est normal que le sélecteur de programmes ne tourne pas pendant le cycle.

lavage

Lorsque que le programme débute, le voyant «lavage» s'allume.

• fin de cycle

3.6. Intervention au cours d'un programme

3.6.1. Ajout de linge

Appuyez sur la touche «Départ/Pause» : le voyant correspondant clignote pendant la période de la pause. L'ouverture du couvercle n'est possible que 2 minutes environ après l'arrêt du lave-linge. Réappuyez sur cette touche pour poursuivre le programme.

Par mesure de sécurité, l'ouverture du couvercle n'est possible que lorsque la température du bain lessiviel n'est pas trop élevée.

3.6.2. Modification du programme en cours

Avant d'effectuer toute modification du programme en cours, il faut mettre le lave-linge en pause en appuyant sur la touche «départ/pause». Si la modification n'est pas possible, le voyant correspondant clignote quelques secondes. Si vous décidez malgré tout de changer le programme, il faut annuler le programme en cours (voir ci-dessous).

3.6.3. Annulation du programme

Si vous désirez annuler un programme, tournez la manette du sélecteur de programmes sur la position «Arrêt». Il est possible de choisir un nouveau programme après l'annulation du précédent.

3.6.4. Fin du programme

Le lave-linge s'arrête automatiquement ; le voyant «fin de cycle» est allumé. L'ouverture du couvercle n'est possible que 2 minutes environ après l'arrêt du lave-linge.

Si vous avez sélectionné la touche «arrêt cuve pleine», vous devez alors sélectionner un programme «essorage» ou «vidange» pour terminer le cycle.

Tournez la manette du sélecteur de programmes sur la position «Arrêt».

Sortez le linge.

Débranchez la prise de courant et fermez le robinet d'alimentation en eau.

Remarque : nous vous recommandons de laisser le couvercle et le tambour ouverts après utilisation afin d'aérer la cuve.

4. TABLEAU DES PROGRAMMES

Toutes les possibilités ne sont pas énumérées ci-après, mais uniquement les réglages les plus courants.

Programme Type de linge	Charge	Options possibles	Tempéra- tures		nsommation indicatives	
			°C	Litres	kWh	Durée
COTON Blanc ou couleur, par ex, vêtement de travail nor- malement sale, linge de lit, de table, de corps, serviettes.	5,0 kg	prélavage / javel lavage rapide (excepté Coton 60°Eco) rinçage plus arrêt cuve pleine	90 60 Eco (*) 40	63 42 58	2,10 0,85 0,65	140-150 140-150 115-125 115-125 90 - 100 75 - 85
MELANGÉS Tissus synthétiques, linge de corps, tissus de couleur, chemises qui ne se repassent pas, blouses.	2,5 kg	prélavage lavage rapide rinçage plus	60 40	57 57	1,10 0,60	90 - 100 75 - 85
DÉLICATS Pour tous les tissus délicats, par exemple, les rideaux.	2,5 kg	arrêt cuve pleine	40	52	0,60	65 - 75 evalue en fonction des
LAINE Laine lavable en machine portant les mentions «pure laine vierge, lavable en machine, ne rétrécit pas».	1,0 kg	arrêt cuve pleine	30	53	0,30	30 - 40 seldifides in sevino (
Rinçage Le linge lavé à la main peut être rincé avec ce programme.	Selon la nature des textiles	3 rinçages avec additif liquide. 42 0,05 30 Pas de javel. Essorage.		30 - 40 Sign		

^(*) Programme de référence pour essais selon la norme CEI 456 (programme coton 60°C Eco).

5. GUIDE DE LAVAGE

5.1. Tri et préparation du linge

- Triez le linge par type et symbole d'entretien (voir chapitre 5.4 : Symboles internationaux pour l'entretien des textiles) : lavage normal pour le linge résistant pouvant supporter un lavage et un essorage énergiques ; lavage délicat pour le linge délicat qu'il convient de traiter avec précaution. Pour les charges mixtes, charges composées d'articles en fibres de différentes natures, choisissez un programme et une température convenant à la fibre la plus fragile.
- Lavez séparément le linge blanc et le linge de couleurs. Sinon, le linge blanc sera coloré ou prendra un ton grisâtre.
- Les vêtements neufs de couleur ont souvent un excédent de couleur. Lavez de telles pièces de préférence séparément la première fois. Respectez les indications d'entretien «laver séparément» et «laver plusieurs fois séparément».
- Videz les poches et dépliez le linge.
- Retirez les boutons décousus, épingles et agrafes.
 Fermez les fermetures à glissière, nouez les lacets, les lanières.
- Retournez les vêtements en textiles multicouches (sacs de couchage, anoraks, etc.), les pièces de bonneterie de couleurs ainsi que la laine et les textiles avec décoration rapportée.
- Lavez les petites pièces fragiles (chaussettes, collants, soutiens-gorge, etc) dans un filet à linge.
- Traitez les rideaux avec des précautions particulières. Enlevez les crochets de fixation et enveloppez les voilages dans un filet ou un sac.

5.2. Charges de linge selon la nature des fibres

La quantité de linge introduite dans le tambour ne doit pas dépasser la capacité maximale du lave-linge. Cette capacité peut varier suivant la nature des textiles. Diminuez la quantité de linge en cas de linge très sale ou de tissus éponge.

Tous les textiles n'ont pas le même volume d'encombrement et le même pouvoir de rétention d'eau. C'est pourquoi, d'une manière générale, le tambour peut être rempli:

- en totalité mais sans pression excessive pour le linge coton, lin, métis,
- à moitié de son volume pour les cotons traités et les fibres synthétiques,
- au tiers environ de son volume pour les articles très fragiles tels que les voilages et les lainages.

Pour une charge de linge mixte, remplissez le tambour en fonction des fibres les plus fragiles.

5.3. Produits lessiviels et additifs

N'utilisez que des produits lessiviels et des additifs qui conviennent pour utilisation dans un lave-linge. Inspirez-vous des indications du fabricant en respectant les paragraphes 2.1 et 3.2.

Les lessives en poudre s'utilisent sans restriction ; les lessives liquides peuvent être versées soit dans une boule doseuse placée directement dans le tambour, soit dans le compartiment lavage à condition de mettre tout de suite le lave-linge en marche ; les lessives en tablettes ou en doses se mettent impérativement dans le compartiment lavage de la boîte à produits de votre lave-linge.

La quantité de lessive à utiliser est fonction de la charge de linge à laver, de la dureté de l'eau et du degré de salissure du linge.

Si l'eau est douce, diminuez légèrement les doses. Si l'eau est calcaire (l'utilisation d'un anticalcaire est conseillé) ou si le linge est très sale ou taché, augmentez un peu les doses.

Vous obtiendrez le degré de dureté de votre eau en contactant la compagnie de distribution d'eau de votre région ou tout autre service compétent.

Nos laboratoires qui effectuent des essais permanents sur les produits de lavage vous recommandent la lessive **ARIEL**.



5.4. Symboles internationaux pour l'entretien des textiles

LAVAGE NORMAL	<u>190</u>	60	40	30		×	
	Lavage à 95°C	Lavage à 60°C	Lavage à 40°C	Lavage à 30°C	Lavage	Ne pas laver	
LAVAGE DELICAT		60	40	30	délicat à la main		
Δ		CI			×		
JAVELLISATION	Blanchiment au chlore (javel) permis (uniquement à froid et avec une solution diluée)		Blanchiment au chlore (javel) proscrit				
					ı	\bowtie	
REPASSAGE	Température élevée (max 200°C)		pérature moyenne max 150°C)	Température (max 100		Ne pas repasser	
0	A		P	F)	\boxtimes	
NETTOYAGE A SEC	Nettoyage à s (tous les solvants			Nettoyage à (exclusivement s pétroliers et F	solvants	Ne pas nettoyer à sec	
				1	Haute température Température		

6. ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Ne procédez au nettoyage qu'après avoir débranché l'appareil.

6.1. Détartrage de l'appareil

Il n'est généralement pas nécessaire de détartrer l'appareil si le produit lessiviel est bien dosé.

Si le détartrage s'impose, utilisez un produit spécifique qui ne soit pas corrosif, spécialement conçu pour les lave-linge que vous pourrez vous procurer dans le commerce. Respectez le dosage et la fréquence des détartrages indiqués sur l'emballage.

6.2. La carrosserie

Nettoyez la carrosserie du lave-linge en utilisant de l'eau tiède et un détergent doux. N'utilsez jamais d'acool, solvants ou produits similaires.


6.3. La boîte à produits

De temps en temps, vous devez nettoyer la boîte à produits pour éliminer les éventuels résidus des produits lessiviels et ainsi éviter une anomalie de fonctionnement. La boîte à produits se laisse très facilement démonter en vue d'un léger nettoyage.

Démontage:



Exercez une pression sur les clips situés sur chaque côté de la boîte à produits et tirez-la vers le haut.



Vous pourrez ainsi la nettoyer à l'eau courante à l'aide d'une brosse ou d'un chiffon torsadé. Contrôlez que les siphons situés à l'arrière de la boîte à produits ne sont pas obstrués.

Remontage:




Repositionnez la boîte à produits dans les encoches jusqu'à verrouillage.

6.4. Le filtre de vidange

Nettoyez régulièrement le filtre se trouvant au bas de l'appareil. Le voyant «filtre»* s'allume quand le filtre est obtrué. Dans ce cas, nettoyez-le immédiatement. Si vous lavez du linge qui peluche beaucoup, nettoyez-le après chaque lavage.

Ouvrez le portillon à l'aide, par exemple, d'un tourvenis :



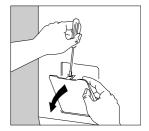

Vidangez l'eau résiduelle :



Placez dessous un récipient. Tournez le bouchon dans le sens inverse des aiguilles d'une montre afin que celui-ci se retrouve à la verticale et puisse libérer l'eau résiduelle.

Otez le filtre :



Dévissez le bouchon à fond et enlevez-le. Nettoyez-le soigneusement à l'eau courante. Replacez l'ensemble et revissez-le dans le sens des aiguilles d'une montre.

Après avoir nettoyé le filtre, il faut obligatoirement refermer le portillon. En effet, par mesure de sécurité, ce dernier doit être fermé lorsque l'appareil est en fonctionnement.

^{*}selon modèle

7. EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT

La fabrication de votre appareil a fait l'objet de nombreuses vérifications. Cependant, si vous constatez une anomalie de fonctionnement, consultez les paragraphes ci-dessous avant d'appeler le service après vente.

Symptômes	Causes
Le lave-linge ne démarre pas ou ne se remplit pas :	 l'appareil n'est pas correctement branché, l'installation électrique ne fonctionne pas, le couvercle de votre lave-linge et les volets du tambour ne sont pas correctement fermés, le départ du programme n'a pas été effectivement commandé, il y a une coupure de courant, il y a une coupure d'eau, le robinet d'eau est fermé, l'arrivée d'eau est obstruée.
Le lave-linge se remplit mais vidange aussitôt :	la crosse de vidange est accrochée trop bas (voir paragra- phe installation).
Le lave-linge n'essore pas ou ne vidange pas :	 le tuyau de vidange est bouché ou plié, le filtre de vidange est obstrué, la sécurité anti-balourd s'est mise en marche : mauvaise répartition du linge dans le tambour, le programme «Vidange» ou l'option «Nuit Silence Plus» ont été sélectionnés, la hauteur de la crosse de vidange ne convient pas.
Vous trouvez de l'eau autour du lave-linge :	 un excès de lessive a fait déborder de la mousse, la lessive n'est pas adaptée au lavage en machine, la crosse de vidange n'est pas correctement accrochée, le filtre de vidange n'a pas été remis en place, le tuyau d'arrivée d'eau n'est pas étanche.
Les résultats de lavage ne sont pas satisfaisants :	 la lessive ne convient pas au lavage en machine, il y a trop de linge dans le tambour, le programme de lavage n'est pas approprié, il n'y a pas assez de lessive.
La machine vibre, est bruyante :	 l'appareil n'a pas été complètement débridé (voir paragraphe débridage), l'appareil n'est pas de niveau et bien calé, l'appareil est trop près du mur ou des meubles, le linge n'est pas bien réparti dans le tambour, la charge n'est pas suffisante.
Le cycle de lavage est beaucoup trop long :	 l'arrivée d'eau est obstruée, il y a eu une coupure de courant ou d'eau, la sécurité thermique du moteur s'est déclenchée, la température de l'arrivée d'eau est plus basse que d'ordinaire, le système de sécurité de détection de la mousse s'est déclenché (trop de lessive) et le lave-linge a procédé à l'évacuation de la mousse, la sécurité anti-balourd s'est déclenchée : une phase supplémentaire a été ajoutée afin de répartir au mieux le linge dans le tambour.
Le lave-linge s'arrête pendant un cycle de lavage :	 l'alimentation en eau ou en électricité est défectueuse, un arrêt cuve pleine a été programmé. les volets de la porte de tambour sont ouverts.

Symptômes	Causes
Le couvercle ne s'ouvre pas en cours de cycle :	 le voyant «ouverture immediate» est éteint, la température du bain lessiviel est excessive. le couvercle se déverrouille 1 à 2 minutes après la fin du programme*,
Le voyant «fin de cycle»** clignote 4 fois*** de façon répétée :	le couvercle n'est pas correctement fermé.
Le voyant «fin de cycle»** clignote 2 fois*** de façon répétée :	 le filtre de vidange est obstrué, le tuyau de vidange est bouché ou plié, la hauteur du tuyau de vidange est trop haute (voir «Installation»), la pompe de vidange est bouchée, le siphon de l'installation est bouché.
Le voyant «fin de cycle»** clignote 1 fois*** de façon répétée :	le robinet d'eau est fermé,il y a une coupure du réseau d'eau.
Le voyant «fin de cycle»** clignote 10 fois*** de façon répétée :	Les volets de la porte de tambour sont ouverts.
De l'assouplissant ou de la javel s'écoule par l'orifice de trop-plein au remplissage :	 la dose prescrite n'a pas été respectée, les siphons situés à l'arrière de la boîte à produits sont obstrués (voir chapitre «Entretien et nettoyage»).

^{*} Selon modèle.

8. GARANTIE

Conformément à la législation en vigueur, votre vendeur est tenu, lors de l'acte d'achat de votre appareil, de vous communiquer par écrit les conditions de garantie et sa mise en oeuvre appliquées sur celui-ci.

Sous son entière initiative et responsabilité, votre vendeur répondra à toutes vos questions concernant l'achat de votre appareil et les garanties qui y sont attachées. N'hésitez pas à le contacter.

9. SERVICE APRES VENTE

En cas d'anomalie de fonctionnement, reportez-vous à la rubrique «En cas d'anomalie de fonctionnement». Si malgré toutes les vérifications, une intervention s'avère nécessaire, le vendeur de votre appareil est le premier habilité à intervenir. A défaut, veuillez consultez le Centre Contact Consommateurs qui vous communiquera alors l'adresse d'un Service Après-Vente.

En appelant un Service Après-Vente, indiquez-lui le modèle, le numéro de produit et le numéro de série de l'appareil. Ces indications figurent sur la face intérieure du portillon du filtre et sur la plaque signalétique située à l'arrière de l'appareil.

En cas d'intervention sur votre appareil, exigez du Service Après-Vente les pièces de rechange certifiées constructeur.



^{**}Sur certains modèles, des signaux sonores peuvent se déclencher.

^{***} Après avoir éliminé les causes éventuelles de l'anomalie, appuyez sur la touche «Départ/Pause» pour faire redémarrer le programme interrompu.

B. POUR L'INSTALLATEUR

1. AVERTISSEMENTS

- Cet appareil est lourd. Faites attention lors de son déplacement.
- L'appareil doit être débridé avant utilisation. L'élimination incomplète des dispositifs de protection pour le transport pourrait occasionner des dommages à l'appareil ou aux meubles voisins. L'appareil doit être débranché lors de l'opération de débridage.
- Ne confiez les travaux hydrauliques nécessaires à l'installation de l'appareil qu'à un plombier qualifié.
- L'appareil doit être relié à une prise électrique ayant une mise à la terre conforme.
- Si l'installation électrique de votre habitation nécessite une modification pour le branchement de votre appareil, faites appel à un électricien qualifié.

- Avant de procéder au branchement de votre appareil, lisez attentivement les instructions figurant au chapitre «Branchement électrique».
- Assurez-vous, après avoir installé l'appareil, que celuici ne repose pas sur le câble d'alimentation.
- Lorsque la machine est installée sur un sol moquetté, il faut s'assurer que la moquette n'obstrue pas les ouvertures, situées dans le bas de la machine, qui sont prévues pour la ventilation.
- Le remplacement du cordon d'alimentation ne doit être réalisé que par le Service Après-Vente.
- La responsabilité du fabricant ne pourra être recherchée pour tout dommage résultant d'une installation non conforme.

2. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

DIMENSIONS	Hauteur Largeur Profondeur	850 mm 400 mm 600 mm
TENSION / FREQUENCE PUISSANCE TOTALE		230 V / 50 Hz 2300 W
PRESSION DE L'EAU Raccordement au réseau d'eau	Minimum Maximum	0,05 MPa (0,5 bar) 0,8 MPa (8 bars) Type 20x27



Cet appareil est conforme à la directive CEE 89-336 relative à la limitation des perturbations radio-électriques et à la directive CEE 73-23 relative à la sécurité électrique.

3.INSTALLATION


3.1. Débridage



Retirez impérativement les pièces de protection mises en place pour le transport avant la première mise en marche.




Otez l'emballage de l'appareil. Inclinez l'appareil sur le côté puis retirez la cale sous le moteur et redressez l'appareil.

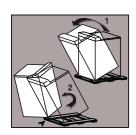

Inclinez l'appareil vers l'arrière, faites-lui faire un quart de tour sur un des coins pour enlever le socle de transport.



Ouvrez le couvercle de l'appareil et retirez les cales d'immobilisation et les films plastiques. Refermez le couvercle.

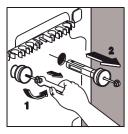

Sur la partie arrière et à l'aide d'une clé de 10, enlevez les deux vis et entretoises.



Les ouvertures désormais visibles doivent être fermées avec les caches qui sont dans la pochette jointe à l'appareil, n'oubliez pas de rabattre la capsule centrale.



Assurez-vous que vous avez bien enlevé ces pièces de l'appareil et conservez-les en cas de futur transport : transporter un appareil non bridé peut endommager des composants internes et générer des fuites et des dysfonctionnements, et peut également engendrer des déformations par choc.



Si vous voulez conserver l'alignement de votre lave-linge avec les meubles adjacents, vous avez la possibilité de couper la barrette de maintien des tuyaux située à l'arrière de votre lave-linge. Laissez en place les deux obturateurs latéraux.

3.2. Emplacement

Placez l'appareil sur un sol plat et dur dans un local aéré. Veillez à ce que l'appareil ne touche pas le mur ou les autres meubles de la pièce.


3.3. Déplacement de l'appareil



Pour déplacer votre lave-linge, il suffit de le mettre sur ses roulettes en tirant à fond de la droite vers la gauche le levier situé au bas de l'appareil. Une fois l'appareil placé à l'endroit choisi, ramenez le levier dans sa position initiale.

3.4. Mise à niveau

Une mise à niveau précise évite les vibrations, les bruits et les déplacements de l'appareil pendant son fonctionnement.

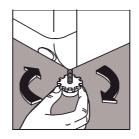


Mettez l'appareil à niveau en agissant sur le pied trop court. Dévissez ensemble le pied et la collerette (soulevez l'appareil si nécessaire).



Quand l'appareil est stable, bloquez le pied au sol et remontez la collerette au maximum.

3.5. Arrivée d'eau

Veillez à installer le tuyau d'arrivée d'eau sur l'arrière de votre lave-linge :

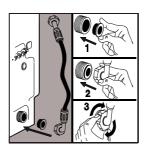


- Insérez le joint épaulé dans l'orifice de la partie inférieure du panneau arrière (fig. 1).
- Vissez l'embout inférieur du tuyau d'arrivée d'eau comme indiqué fig. 2 et fig. 3.



- Branchez le raccord du tuyau d'alimentation sur le robinet d'arrivée d'eau, en prenant soin de bien positionner le joint plat.
- Ouvrez le robinet d'arrivée d'eau.

Le tuyau d'arrivée d'eau ne peut pas être prolongé. S'il est trop court, veuillez contacter le Service Après Vente.

3.6. Vidange

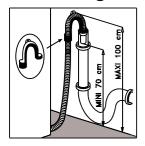

- Montez la crosse sur le tuyau de vidange.
- Placez l'ensemble dans un conduit de vidange (ou dans un lavabo) à une hauteur comprise entre 70 et 100 cm. Veillez à ce qu'il ne risque pas de tomber.

Il est indispensable de prévoir une entrée d'air à l'extrémité du tuyau de vidange, pour éviter tout siphonnage éventuel. **Important :** en aucun cas, le tuyau de vidange ne doit être prolongé. S'il est trop court, faites appel à un professionnel.

3.7. Branchement électrique

Ce lave-linge ne peut être branché qu'en 230 V monophasé.

Vérifiez le calibre du fusible de ligne : 10 A en 230 V.

L'appareil ne doit pas être raccordé à l'aide d'un prolongateur ou d'une prise multiple.

Vérifiez que la prise de terre est conforme aux règlements en vigueur.